


TABLE DES MATIÈRES

Star Choice IRC 551 IR Remote Control and	Information préliminaire	25
Star Choice URC 551 IR/UHF Remote Control	Caractéristiques et fonctions	26
Télécommande IRC 551 IR de Star Choice et	Tableau des touches	26
Télécommande URC 551 IR/UHF de Star Choice	Tableau des appareils	28
	Installation des piles	31
	Si vous avez plus d'un récepteur par satellite	32
	Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil	33
	Programmation de la télécommande pour contrôler une unité combinée téléviseur-magnétoscope	34
	Comment trouver le code de l'appareil	36
	Vérification des codes	37
	Réglage du verrouillage du contrôle des canaux	38
	Pour désactiver le verrouillage du contrôle des canaux	39
	Pour activer le verrouillage du contrôle des canaux	39
	Modification du verrouillage du volume	40
	Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)	40
	Déverrouillage du réglage de tous les volumes (déverrouillage général du volume)	41
	Verrouillage du réglage du volume pour un mode (verrouillage général du volume)	41
	Touche Master Power ou fonction maîtresse d'allumage	42
	Réglage de la touche Master Power	42
	Utilisation de la touche Master Power	43
	Effacement de la touche Master Power	43
	Modification de la fonction des touches	43
	Désactivation des modes DVD et AUX	45
	Réactivation des modes DVD et AUX	45
	Annulation de la programmation personnalisée	45
	Dépannage	46
	Avis de la FCC	47
	Information additionnelle	49
	Manufacturer's Codes (Codes des fabricants)	50
	Codes de configuration pour les téléviseurs	50
	Codes de configuration pour les amplificateurs audio	58
	Codes de configuration pour les amplificateurs audio et les syntonisateurs	59
	Codes de configuration pour les appareils audio divers	63
	Codes de configuration pour les décodeurs et boîtes de connexion	64
	Codes de configuration pour les lecteurs DVD	65
	Codes de configuration pour les enregistreurs DVD	70
	Codes de configuration pour les récepteurs par satellite	71
	Codes de configuration pour les unités combinées téléviseur-magnétoscope	72
	Codes de configuration pour les magnétoscopes	75

INFORMATION PRÉLIMINAIRE

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

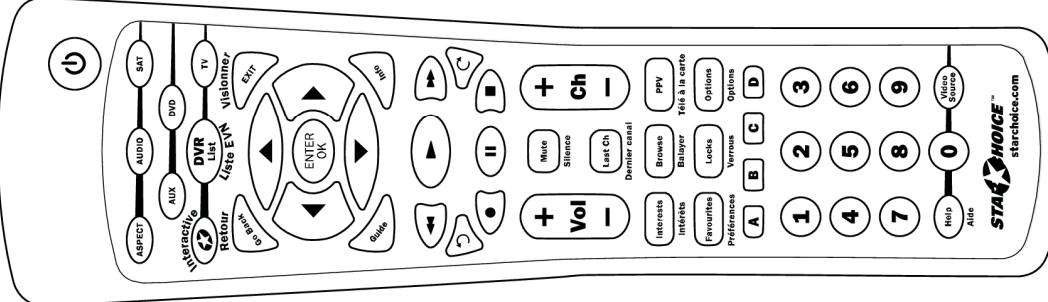

Les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice, fabriquées par Universal Electronics, sont nos plus récentes télécommandes universelles. Leur technologie d'avant-garde vous permet de regrouper en une seule télécommande jusqu'à 5 télécommandes d'appareils faisant partie de votre système de divertissement. Facile à utiliser, les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice comprennent de nombreuses caractéristiques de pointe telles que :

- une commande préprogrammée pour le fonctionnement du récepteur satellite fourni par votre service de satellite;
 - des touches spéciales permettant la programmation de fonctions préférées sur votre lecteur DVD et votre ENP (enregistreur numérique personnel);
 - la touche Master Power programmable qui permet une mise en marche/arrêt générale de vos appareils de divertissement, simplement en appuyant sur un seul bouton;
 - une touche de syntonisation instantanée pour vos canaux préférés;
 - la fonction de verrouillage de la sélection des canaux de votre récepteur satellite;
 - la touche de verrouillage du réglage du volume pour chaque appareil individuel ou pour l'ensemble des appareils;
 - la commande permettant un nouveau réglage du rôle des touches afin de faire fonctionner deux appareils ayant la même fonction (deux lecteurs DVD par exemple);
 - la touche de recherche de code qui facilite la programmation d'appareils moins récents ou dont la production a cessé;
 - les touches de couleur qui vous permettent d'activer rapidement vos fonctions préférées;
 - un répertoire de codes pour les appareils vidéo et audio les plus répandus.
- Avant d'utiliser ce produit, vous devez installer les piles (comprises) et effectuer une programmation de base afin de faire fonctionner les appareils de divertissement que vous désirez utiliser.
- Assurez-vous de suivre les indications de configuration de l'appareil contenus dans le présent guide; vous pourrez alors profiter pleinement de votre nouvelle télécommande et de votre service de télévision par câble.

Information préliminaire

Caractéristiques et fonctions

Tableau des touches

Tableau des appareils

Installation des piles

Si vous avez plus d'un récepteur par satellite

Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil

Programmation de la télécommande pour contrôler une unité combinée téléviseur-magnétoscope

Comment trouver le code de l'appareil

Vérification des codes

Réglage du verrouillage du contrôle des canaux

Pour désactiver le verrouillage du contrôle des canaux

Pour activer le verrouillage du contrôle des canaux

Modification du verrouillage du volume

Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)

Déverrouillage du réglage de tous les volumes (déverrouillage général du volume)

Verrouillage du réglage du volume pour un mode (verrouillage général du volume)

Touche Master Power ou fonction maîtresse d'allumage

Réglage de la touche Master Power

Utilisation de la touche Master Power

Effacement de la touche Master Power

Modification de la fonction des touches

Désactivation des modes DVD et AUX

Réactivation des modes DVD et AUX

Annulation de la programmation personnalisée

Dépannage

Avis de la FCC

Information additionnelle

Manufacturer's Codes (Codes des fabricants)

Codes de configuration pour les téléviseurs

Codes de configuration pour les amplificateurs audio

Codes de configuration pour les amplificateurs audio et les syntonisateurs

Codes de configuration pour les appareils audio divers

Codes de configuration pour les décodeurs et boîtes de connexion

Codes de configuration pour les lecteurs DVD

Codes de configuration pour les enregistreurs DVD

Codes de configuration pour les récepteurs par satellite

Codes de configuration pour les unités combinées téléviseur-magnétoscope

Codes de configuration pour les magnétoscopes

Les illustrations des télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice ci-dessous vous permettent de repérer les fonctions de ces télécommandes universelles et de comprendre leur fonctionnement avec l'aide du Tableau des touches (trois prochaines pages).

Pour connaître quelques types d'appareils peuvent être contrôlés par chacune des touches, une fois celles-ci programmées, consultez «Tableau des appareils» à la page 31.

Télécommande URC 551 IR/UHF de Star Choice

25

Tableau des touches

Touche	Fonction	Touche	Fonction	Touche	Fonction	Touche	Fonction
	Appuyez sur la touche POWER une fois pour mettre en marche/arrêter un ou plusieurs appareils de votre système de divertissement. Pour la fonction MASTER POWER , consultez la section «Touche Master Power ou fonction maîtresse d'allumage» à la page 42.		Appuyez sur la touche A , B , C ou D pour afficher des options additionnelles. (Pour les applications interactives à venir)		Appuyez une fois sur la touche LOCKS (Verrou) pour afficher le menu des contrôles parentaux.		Appuyez sur la touche OPTIONS pour afficher le menu principal de votre récepteur par satellite.
	Utilisez la touche VOL+ (ou VOL-) pour augmenter (ou réduire) le volume.		Appuyez une fois sur la touche Sav pour revenir en arrière par intervalles de 10 secondes (par défaut) pendant la diffusion de votre émission enregistrée.		Appuyez une fois sur la touche ASPECT pour changer le format de l'image de l'émission que vous regardez. (Cette fonction n'est pas disponible sur tous les récepteurs par satellite.)		Cette touche n'est pas disponible sur la télécommande IRC 551 IR de Motorola.
	Appuyez sur la touche CH+ (ou CH-) pour passer au canal suivant (ou précédent).		Appuyez sur la touche Saut avant pour avancer par intervalles de 30 secondes (par défaut) pendant la diffusion de votre émission enregistrée.		Appuyez une fois sur la touche DVR List (Liste EVN) pour afficher la liste des émissions enregistrées sur votre EVN.		Cette touche n'est pas disponible sur la télécommande IRC 551 IR de Motorola.
	Utilisez la touche GUIDE pour consulter le guide de programmation.		Appuyez sur INFO pour afficher l'information sur le canal et la programmation en cours.		Appuyez une fois sur la touche LAST CH (Dernier canal) pour revenir au dernier canal que vous avez visionné.		Appuyez une fois sur la touche REC, REW, PLAY (Retour) pour revenir à l'émission en cours ou au menu précédent.
	Appuyez sur INTERACTIVE pour afficher le menu interactif. (Pour les applications interactives à venir)		Appuyez une fois sur la touche INTERESTS (Intérêts) pour afficher le menu de vos intérêts.		Appuyez sur la touche PPV (Télé à la carte) pour accéder à la télé à la carte.		Appuyez sur les touches REC, REW, PLAY, FFWD, STOP et PAUSE pour contrôler un magnétoscope, un lecteur DVD ou un EVN (après avoir sélectionné l'appareil que vous voulez contrôler) avec votre télécommande.
	Utilisez les touches de curseurs ▲ , ▼ , ◀ , ▶ pour naviguer dans le guide de programmation et sur les écrans de menus ou pour utiliser le système interactif.		La touche ENTER-OK permet de choisir des options, de sélectionner des films et événements de la télé à la carte et de synchroniser des émissions à partir du guide de programmation.		Appuyez sur la touche EXIT (Visionner) pour sortir du menu ou du guide de votre récepteur par satellite et pour visionner l'émission en cours.		REMARQUE : En mode GUIDE , la touche FFWD avance le guide de programmation par intervalles de 6 heures.
	Utilisez les touches de navigation ▲ , ▼ , ◀ , ▶ pour afficher les titres des émissions diffusées sur d'autres canaux ou plus tard.		Appuyez sur la touche BROWSE (Balayer) pour afficher le titre de l'émission en cours en bas de l'écran. Utilisez les touches de navigation ▲ , ▼ , ◀ , ▶ pour afficher les titres des émissions diffusées sur d'autres canaux ou plus tard.		Appuyez sur la touche DVD pour afficher le menu principal de votre lecteur DVD ou magnétoscope.		Appuyez sur la touche RC pour afficher le menu principal de votre téléviseur.

SI VOUS AVEZ PLUS D'UN RÉCEPTEUR PAR SATELLITE

- SI VOUS AVEZ PLUS D'UN RÉCEPTEUR PAR SATELLITE**

7. A l'écran de l'option « Paramètres du système », utilisez les touches de navigation ▲, ▼, ▶, ▶ pour mettre en surbrillance l'option « Adresse de la télécommande », puis appuyez sur la touche **ENTER-OK**.

8. Votre télécommande a été fabriquée avec une adresse de 00000000 par défaut. Avec cette adresse, elle commande toutes les fonctions de votre récepteur par satellite de Motorola. Cependant, si vous possédez plusieurs récepteurs par satellite, vous ne voulez pas que la télécommande servant à un récepteur installé dans une pièce nuise au fonctionnement de votre autre récepteur installé dans une autre pièce. Pour éviter ce genre d'interférence, vous devez « coupler » chaque télécommande avec chaque récepteur en assignant une nouvelle « adresse » à chaque couplage. Pour assigner une adresse, suivez les étapes suivantes en vous servant de votre télécommande :

 1. Allumez le téléviseur.
 2. Appuyez une fois sur la touche **SAT** pour activer le mode **SAT** de votre télécommande.

9. Pour chaque adresse, utilisez les touches numériques pour entrer les codes suivants :

• ADRESSE 0: Entrez 00899	• ADRESSE 1: Entrez 01070
• ADRESSE 2: Entrez 01871	• ADRESSE 3: Entrez 01872
• ADRESSE 4: Entrez 01873	• ADRESSE 5: Entrez 01874
• ADRESSE 6: Entrez 01875	• ADRESSE 7: Entrez 01876

SI VOUS AVEZ PLUS D'UN RÉCEPTEUR PAR SATELLITE

7. À l'écran de l'option « Paramètres du système », utilisez les touches de navigation **▲**, **▼**, **◀**, **▶** pour mettre en surbrillance l'option « Adresse de la télécommande », puis appuyez sur la touche **ENTER-OK**.

8. Appuyez sur la touche **SAT** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.

9. Pour chaque adresse, utilisez les touches **①**, **②**, **③** numériques pour entrer les codes suivants :

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)
(7)	(8)	(9)
(0)	•	

10. Consultez la liste des codes des fabricants (Manufacturer's Codes) à la page 50 pour repérer le type et la marque de commerce de votre appareil, puis entrez le code à 5 chiffres correspondant. Si vous effectuez cette

Reportez-vous également au « Tableau des appareils » à la page 31 pour savoir quelles touches peuvent contrôler chaque appareil.

Allumez l'appareil et si nécessaire, insérez le support visuel (ex. : cassette ou disque).

REMARQUE: Lisez bien les étapes 2 à 4 avant de commencer. Prenez en note les codes et types d'appareils que vous désirez programmer avant de passer à l'étape 2.

Sur la télécommande, appuyez sur l'une des touches MODE (**AUDIO**, **AUX**, **DVD**, **SAT**, ou **TV**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge clignote deux fois

1. Allumez l'appareil et si nécessaire, insérez le support visuel (ex. : cassette ou disque).

2. **tv**

3.

1. Allumez le téléviseur.
2. Appuyez une fois sur la touche **SAT** pour activer le mode **SAT** de votre télécommande.
3. Appuyez une fois sur **OPTIONS** pour afficher l'écran Options de votre récepteur satellite.

4. À l'écran des Options, appuyez sur les touches de navigation ▲, ▼, ◀, ▶ pour mettre en surbrillance l'option « Changer les paramètres du système », puis l'option « Réglage du système ». Appuyez ensuite sur la touche **ENTER-OK**. Utilisez les touches de navigation ▲, ▼, ◀, ▶, pour mettre en surbrillance l'option « Réglage du système ».

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDÉE EN FONCTION DE CHAQUE APPAREIL

Reportez-vous également au «Tableau des appareils» à la page 31 pour savoir quelles touches peuvent contrôler chaque appareil.
Allumez l'appareil et si nécessaire, insérez le support visuel (ex. : cassette ou disque).

UE: Lisez bien les étapes 2 à 4 avant de commencer. Prenez en note les codes et types d'appareils que vous désirez programmer avant de passer à l'étape 2.

Sur la télécommande, appuyez sur l'une des touches MODE (**AUDIO**, **AUX**, **DVD**, **SAT**, ou **TV**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge clignote deux fois.

Consultez la liste des codes des fabricants (Manufacturer's Codes) à la page 50 pour repérer le type et la marque de commerce de votre appareil, puis entrez le code à 5 chiffres correspondant. Si vous effectuez cette procédure correctement, le voyant lumineux de la touche du mode sélectionné clignotera deux fois.

UE: Si le voyant lumineux de la touche du mode sélectionne clignote longtemps, cela signifie que le code que vous avez entré n'est pas valide. Répétez alors les étapes 2 et 3 et essayez d'entrer le même code.

TELEVISEUR-MAGNETOSCOPE

Si vous possédez un appareil combiné télescope-magnétoscope, suivez les instructions suivantes pour contrôler l'appareil à l'aide de la télécommande :

Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **AUX** et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'apparition et l'inscription **vidéocassette**.

Consultez la liste des codes des fabricants (Manufacturer's Codes) à la page 50 pour repérer le type et la marque de commerce votre appareil, puis entrez le code à 5 chiffres.

REMARQUE: Si la touche **AUX** ne clignote pas deux fois correspondant. Si vous effectuez cette procédure correctement, le voyant lumineux de la touche **AUX** clignotera deux fois.

Par contre, si vous trouvez un code de couleur après avoir entré les derniers chiffres du combiné, répétez les étapes 2 et 3, puis essayez d'enlever le même code.

guration qui fonctionne pour votre unité combinée télésieur-magnétoscope et qu'

Code DVD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Type d'appareil:	<input type="text"/>
Code AUDIO	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Type d'appareil: Code SAT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Type d'appareil: Code Télé	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ANNEXE 1 : FORMATION DE LA TÉLÉCOMMUNIQUATION

possédez un appareil combiné télévisé-scope, suivez les instructions suivantes.

- Allumez l'appareil et insérez une vidéocassette.
- Sur la télécommande, appuyez sur

Consultez la liste des codes des fabriques que le voyant lumineux clignote.

Repérez le type et la marque de votre appareil, puis entrez le code correspondant. Si vous effectuez la procédure correctement, le voyant

JE: Si la touche **AUX** ne clique pas après avoir entré les derniers chiffres, répétez les étapes 2 et 3, puis essayez le même code.

Par contre, si vous trouvez un code configuration qui fonctionne pour votre combinée téléviseur-magnétoscop

existe dans la liste un code distinct pour votre téléviseur, vous devrez entrer ce code dans la télécommande pour pouvoir contrôler le volume (consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34).

4. Pointez la télécommande en direction de votre combiné téléviseur-magnétoscope et appuyez une fois sur la touche **POWER**. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une recherche de code en suivant les instructions à la section « Comment trouver le code de l'appareil » à la page 37.

Pour consultation future, prenez soin de noter le code de chaque appareil en usage dans les cases réservées à cette fin appropriées ci-dessous :

Code Télé/Vidéo



Code Télé (si nécessaire)



COMMENT TROUVER LE CODE DE L'APPAREIL

Si, après avoir essayé tous les codes listés pour votre appareil qui figurent dans la liste, celui-ci ne répond pas aux télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice, ou si la marque de l'appareil n'est pas sur la liste, essayez de faire une recherche de code.

Par exemple : pour effectuer la recherche du code d'un téléviseur :

1. Allumez le téléviseur.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **TV** et maintenez-la enfoncee pendant trois secondes : le voyant lumineux clignotera deux fois.
3. Entrez le numéro **9 9 1**. La touche **TV** clignotera deux fois.

REMARQUE:

S'il chiffre d'un code est le «0», la touche choisie ne clignotera pas.

4. Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez une fois sur la touche **POWER**.

Par exemple, pour savoir quel code a été attribué à votre téléviseur :

1. Appuyez une fois sur la touche **TV** de la télécommande et maintenez-la enfoncee jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.
2. Entrez le numéro **9 9 0**. La touche **TV** clignotera deux fois.

Par exemple : pour effectuer la recherche du code d'un téléviseur :

1. Allumez le téléviseur.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **TV** et maintenez-la enfoncee pendant trois secondes : le voyant lumineux clignotera deux fois.
3. Entrez le numéro **9 9 1**. La touche **TV** clignotera deux fois.

REMARQUE:

S'il chiffre d'un code est le «0», la touche choisie ne clignotera pas.

4. Pointez la télécommande en direction du téléviseur et appuyez une fois sur la touche **CH+**. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

REMARQUE: En mode recherche, la télécommande envoie à l'appareil choisi des codes infrarouges qu'elle puise dans son répertoire en commençant par les codes les plus répandus.

5. Appuyez une fois sur la touche **TV** pour verrouiller le code. La touche **TV** clignotera alors deux fois.
6. Pour effectuer une recherche de code pour les autres appareils de votre système, répétez les étapes 1 à 5 en choisissant cependant la touche correspondant à l'appareil que vous désirez programmer (ex. : **AUX**, **DVD**, **AUDIO** ou **SAT**).

Par défaut, les paramètres de contrôle des canaux de la télécommande ne sont pas verrouillés en fonction du récepteur satellite. Les touches concernées* vont de **0** à **9**, et comprennent également **CH+**, **CH-**, **ENTER** et **LAST**.

- Ainsi, vous ne risquez pas de modifier par accidentellement un canal associé à votre téléviseur ou à votre magnétoscope. Toutefois, vous pouvez désactiver cette fonction pour disposer d'un accès complet à ces fonctions en modes **TV** et **VCR**.
- ***REMARQUE:** Cette fonction n'affecte pas le mode **AUDIO**. **REMARQUE:** Les commandes de volume du mode **AUDIO** sont actives, et ce peu importe les réglages du «Verrouillage du volume». Cependant, si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode **AUDIO**, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**AUX**, **DVD**, **TV**, ou **SAT**).

En supposant que la fonction de verrouillage général du volume est active, sélectionnez, sur la télécommande, le mode que vous désirez déverrouiller (ex. : **SAT**). Appuyez sur la touche **SAT** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.

Entrez le numéro **9 9 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.

4. Répétez l'étape 3 cinq fois pour connaître les autres chiffres. Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le second chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre et la touche **5** pour le quatrième chiffre et la touche **6** pour le cinquième chiffre du code. Inscrivez le reste du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 36.

Pour connaître les codes de vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 4, en utilisant la touche de mode appropriée pour chacun des appareils (ex. : **AUX**, **DVD**, **AUDIO** ou **SAT**). Inscrivez les codes dans les cases appropriées à la page 36.

5. Pour connaître les codes de vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 4, en utilisant la touche de mode appropriée pour chacun des appareils (ex. : **AUX**, **DVD**, **AUDIO** ou **SAT**). Inscrivez les codes dans les cases appropriées à la page 36.
6. Répétez l'étape 3 cinq fois pour connaître les autres chiffres. Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le second chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre et la touche **4** pour le quatrième chiffre et la touche **5** pour le cinquième chiffre du code. Inscrivez le reste du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 36.

Maintenant, peu importe le mode que vous choisissez (sauf **AUDIO**), seules les options de contrôle de canaux de votre récepteur satellite seront accessibles.

- MODIFICATION DU VERROUILLAGE DU VOLUME**
- La fonction de verrouillage du volume vous permet de régler le volume au moyen d'un seul appareil choisi à cette fin, quel que soit le mode utilisé. Sur télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice, la fonction de verrouillage général du volume est programmée au mode **TV**, de sorte que vous pouvez contrôler le volume de votre téléviseur même si la télécommande est au mode **AUX**, **DVD**, **TV** ou **SAT**. Si vous souhaitez, vous pouvez effectuer un verrouillage du volume individuel sur un appareil choisi afin de contrôler le volume à partir de cet appareil.
- REMARQUE:** Les commandes de volume du mode **AUDIO** sont actives, et ce peu importe les réglages du «Verrouillage du volume». Cependant, si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode **AUDIO**, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**AUX**, **DVD**, **TV**, ou **SAT**).
- Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)**
1. Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **SAT** clignotera deux fois.
- Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SAT** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.
2. Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **SAT** clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche **CH-** : la touche **SAT** clignotera quatre fois.
2. Répétez l'étape 3 cinq fois pour connaître les autres chiffres. Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le second chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre et la touche **4** pour le quatrième chiffre et la touche **5** pour le cinquième chiffre du code. Inscrivez le reste du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 36.
- Maintenant, peu importe le mode que vous choisissez (sauf **AUDIO**), seules les options de contrôle de canaux de votre récepteur satellite seront accessibles.

Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **CBL** clignotera deux fois.

1. Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **CBL** clignotera quatre fois.
2. Répétez l'étape 3 cinq fois pour connaître les autres chiffres. Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le second chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre et la touche **4** pour le quatrième chiffre et la touche **5** pour le cinquième chiffre du code. Inscrivez le reste du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 36.
3. Appuyez une fois sur la touche **CH+** : la touche **CBL** clignotera quatre fois.

Maintenant, peu importe le mode que vous choisissez (sauf **AUDIO**), seules les options de contrôle de canaux de votre récepteur satellite seront accessibles.

MODIFICATION DU VERROUILLAGE DU VOLUME

La fonction de verrouillage du volume vous permet de régler le volume au moyen d'un seul appareil choisi à cette fin, quel que soit le mode utilisé. Sur télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice, la fonction de verrouillage général du volume est programmée au mode **TV**, de sorte que vous pouvez contrôler le volume de votre téléviseur même si la télécommande est au mode **AUX**, **DVD**, **TV** ou **SAT**. Si vous souhaitez, vous pouvez effectuer un verrouillage du volume individuel sur un appareil choisi afin de contrôler le volume à partir de cet appareil.

REMARQUE: Les commandes de volume du mode **AUDIO** sont actives, et ce peu importe les réglages du «Verrouillage du volume». Cependant, si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode **AUDIO**, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**AUX**, **DVD**, **TV**, ou **SAT**).

Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)

1. Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **SAT** clignotera deux fois.

Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SAT** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote deux fois.

2. Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **SAT** clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche **CH-** : la touche **SAT** clignotera quatre fois.

2. Répétez l'étape 3 cinq fois pour connaître les autres chiffres. Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le second chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre et la touche **4** pour le quatrième chiffre et la touche **5** pour le cinquième chiffre du code. Inscrivez le reste du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 36.

Maintenant, peu importe le mode que vous choisissez (sauf **AUDIO**), seules les options de contrôle de canaux de votre récepteur satellite seront accessibles.

1. Entrez le numéro **9 7 3** : la touche **SAT** clignotera quatre fois.
2. Répétez l'étape 3 cinq fois pour connaître les autres chiffres. Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le second chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre et la touche **4** pour le quatrième chiffre et la touche **5** pour le cinquième chiffre du code. Inscrivez le reste du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 36.
3. Appuyez une fois sur la touche **CH+** : la touche **SAT** clignotera quatre fois.

Maintenant, peu importe le mode que vous choisissez (sauf **AUDIO**), seules les options de contrôle de canaux de votre récepteur satellite seront accessibles.

4. Répétez les étapes 1 à 3 de la présente section 3 pour chacun des appareils que vous voulez déverrouiller.

Par la suite, après avoir choisi un appareil dont le volume a été déverrouillé (ex. : **SAT**), vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil uniquement dans son propre mode en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+**, et **MUTE**.

Deverrouillage du réglage de tous les volumes (déverrouillage général du volume)

REMARQUE: La procédure suivante rétablira les paramètres de réglage du volume individuel pour tous les appareils programmés.

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. **DVD**) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
- Entrez le numéro **9 9 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.

- Appuyez une fois sur la touche **VOL+** : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.
- Appuyez une fois sur la touche **VOL+** : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.

Verrouillage du réglage du volume pour un mode (verrouillage général du volume)

REMARQUE: Les commandes de volume du mode audio sont actives et ce, peu importe les réglages du « Verrouillage du volume ». Cependant, si vous au mode **AUDIO**, vous pourrez contrôler le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**AUX**, **DVD**, **TV**, ou **SAT**), ce qui peut s'avérer avantageux si, par exemple, le son de votre système de cinéma-maison est toujours transmis par les haut-parleurs du récepteur.

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. **SAT**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
- Entrez le numéro **9 9 3** : la touche **SAT** clignotera deux fois.

- Appuyez ensuite une fois sur la touche **POWER**.
- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.

REMARQUE:

La touche **AUX** est préprogrammée pour contrôler un amplificateur audio de marque Panasonic. En effectuant les étapes ci-dessous, vous modifieriez ces paramètres de réglage.

Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **AUX** : le voyant lumineux clignotera deux fois.

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. **SAT**) et maintenez-la enfoncée dans la séquence, jusqu'à un maximum de cinq appareils.

- Répétez l'étape 4 pour ajouter des appareils dans la séquence, jusqu'à un maximum de cinq appareils.

Sélectionnez le mode (ex. : **TV** ou **AUDIO**) pour lequel vous voulez que le réglage du volume soit verrouillé de façon générale. La touche de mode choisie clignotera deux fois.

Utilisation de la touche Master Power

- Une fois la programmation terminée, pointez la télécommande en direction des appareils. Appuyez une fois sur la touche d'un appareil (ex. : **DVD**).

Par la suite, vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil choisi (ex. : **TV**) en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+**, et **MUTE**, peu importe le mode sélectionné.

TOUCHE MASTER POWER OU FONCTION MAÎTRÈSSE D'ALLUMAGE

Les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice sont munies d'une touche de fonction unique qui vous permet d'allumer et d'éteindre, de façon séquentielle, jusqu'à cinq appareils faisant partie de votre système de cinéma-maison, simplement en appuyant sur une seule touche.

REMARQUE: Le mode par défaut de la touche **Master Power (POWER)** est le mode **SAT**. Si cette touche n'est pas programmée, seuls le récepteur par satellite et le téléviseur s'allumeront ou s'éteindront. Pour toutes les autres modes, le fait d'appuyer une fois sur la touche **Master Power (POWER)** éteindra ou allumera l'appareil choisi.

Réglage de la touche Master Power
Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. : **DVD**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.

- Entrez le numéro **9 9 5** : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois.
- Appuyez ensuite une fois sur la touche **POWER**.

- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.
- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.

- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.
- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.

- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.
- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.

- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.
- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.

- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.
- Appuyez une fois sur la touche **POWER**.

- Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **AUX** : le voyant lumineux clignotera deux fois.

Entrez le numéro **9 9 2** : la touche **AUX** clignotera deux fois.

- Appuyez une fois sur la touche **DVD**, puis appuyez une fois sur la touche **AUX**.

Par la suite, vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil choisi (ex. : **TV**) en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+**, et **MUTE**, peu importe le mode sélectionné.

- Appuyez une fois sur la touche **DVD** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.

Entrez le numéro **9 9 3** : la touche **AUX** clignotera deux fois.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

Entrez le numéro **9 9 5** : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section « Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil » à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

(consultez la section «Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil» à la page 34).

DESACTIVATION DES MODES DVD ET AUX

Si vous ne possédez pas de lecteur DVD ou d'appareil auxiliaire (tel qu'un amplificateur audio) branché à votre système de cinéma maison, vous pouvez désactiver les modes **DVD** et **AUX**. Pour désactiver les modes **DVD** et **AUX**, suivez les étapes suivantes :

Désactivation des modes DVD et AUX

- Appuyez sur une touche de mode (**DVD** ou **AUX**) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
- Entre 9 9 9.
- La touche de mode que vous avez sélectionnée (**DVD** ou **AUX**) clignotera deux fois.
- Répétez alors les étapes 1 à 3 pour l'autre touche que vous voulez désactiver (**DVD** ou **AUX**).

REMARQUE : Si vous appuyez sur une touche désactivée (**DVD** ou **AUX**), celle-ci ne clignotera pas. La touche désactivée n'envoie pas de code quand la touche **Master Power** est activée.
Pour réactiver vos modes **DVD** et **AUX**, suivez les étapes suivantes :

Réactivation des modes DVD et AUX

- Appuyez sur une touche de mode (**DVD** ou **AUX**) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
- Entre 9 9 9.
- La touche de mode que vous avez sélectionnée (**DVD** ou **AUX**) clignotera quatre fois.
- Répétez alors les étapes 1 à 3 pour l'autre touche que vous voulez réactiver (**DVD** ou **AUX**).

ANNULATION DE LA PROGRAMMATION PERSONNALISÉE

Les télécommandes IRC551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice sont dotées d'une fonction permettant de réinitialiser la programmation personnalisée. Vous pouvez l'utiliser pour annuler toute la programmation personnalisée, vos codes de configuration et des touches réassignées inclus, ou tout simplement le verrouillage du volume et le verrouillage du contrôle des canaux.

Annulation des réglages de verrouillage du volume et de verrouillage du contrôle des canaux.

IMPORTANT: En exécutant cette fonction, vous annulerez les réglages personnalisés pour les fonction Verrouillage du volume et Verrouillage du contrôle de canaux. Toutefois, les réglages de votre appareil seront conservés.

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. : **SAT**) et tenez-la enfonce jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
- Entre 9 8 0. La touche **SAT** clignotera deux fois, afin de confirmer que toute la programmation personnalisée a été effacée.

Annulation de toute la programmation personnalisée

IMPORTANT: En exécutant cette fonction, vous annulerez tous les réglages personnalisés, vos codes de configuration et des touches réassignées inclus.

- Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. : **SAT**) et tenez-la enfonce jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
- Entre 9 8 1. La touche **SAT** clignotera deux fois, afin de confirmer que toute la programmation personnalisée a été effacée.

DÉPANNAGE

PROBLÈME : La touche de mode ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche.

SOLUTION : Remplacez les piles par 2 nouvelles piles alcalines de type AA («Installation des piles» à la page 32).

PROBLÈME : La touche de mode clignote lorsque vous appuyez sur une touche mais l'appareil ne répond pas à la commande.

SOLUTION : Vérifiez que la télécommande pointe bien en direction de l'appareil et que vous trouvez à moins de 4,5 mètres de l'appareil. De plus, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et les capteurs infrarouges des appareils.

PROBLÈME : La télécommande ne commande pas les appareils de mon système de divertissement; ou les commandes ne fonctionnent pas adéquatement.

SOLUTION : Essayez tous les codes de manufacturiers listés pour la marque de l'appareil que vous tentez de

programmer. Assurez-vous également que l'appareil peut être contrôlé par une télécommande à infrarouge.

PROBLÈME : L'appareil combiné Télé/Vidéo ne répond pas adéquatement.

SOLUTION : Utilisez les codes de manufacturiers pour magnétoscopes relatifs à votre marque d'appareil. Certains de ces appareils combinés nécessitent à la fois un code de téléviseur et un code de magnétoscope afin de fonctionner correctement (voir «Programmation de la télécommande pour contrôler une unité combinée téléviseur-magnétoscope» à la page 36).

PROBLÈME : Aucun son sur un deuxième téléviseur.

SOLUTION : Suivez les directives de la section «Modification du verrouillage du volume» à la page 40.

PROBLÈME : J'ai effectué une recherche de code et je n'ai pas trouvé de code qui fonctionne.

SOLUTION : Effectuez une nouvelle recherche de code après avoir effacé la programmation de la touche de mode de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier mode choisi clignote deux fois.
 - Entrez le numéro **9 9 2**.
 - Puis appuyez sur la touche de mode et relâchez-la : la touche aura alors été effacée deux fois.
- PROBLÈME :** La télécommande ne parvient pas à mettre en marche les appareils combinés de marque Sony.
- SOLUTION :** Pour mettre en marche ces appareils, vous devez programmer les codes de téléviseurs sur la télécommande. Pour les appareils de marque Sony, utilisez le code de téléviseur 11100 et le code de DVD 20533.

MANUFACTURER'S CODES (CODES DES FABRICANTS)		Carnivale		10030	Hitachi	
Carver	10054, 10170	Carver	10054, 10170	Emerson	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, HP	
CCE	10217, 10329	Celebrity	10000		10183, 10185, 10236, 10270, 10280, 10282, 10451, 10463, Hyundai	
Celera	10765	Champion	11362		10623, 11944, 11963 iLo	
Abex	10032	Changhong	10765	Envision	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, HP	
Admiral	10093, 10463	Cinego	11986	Epson	10183, 10185, 10236, 10270, 10280, 10282, 10451, 10463, Hyundai	
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, Citizen	Citizen	10030, 10039, 10046, 10056, 10060, 10092, 10186, 10280		10088, 11089, 11101, 11494, 11502	
Adventura	10046	Clairtone	10185	Fisher	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10186, 10683, 10899, JBL	
Aiko	10092	Clarion	10180	FlexVision	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10186, 10683, 10899, JBL	
Aiwa	10701	Commercial Solutions	10047, 11447	Fujitsu	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10186, 10683, 10899, JBL	
Akai	10030, 10060, 10098, 10672, Concerto	Concerto	10056	Funai	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10186, 10683, 10899, JBL	
Alaron	10179, 10183, 10216	Craig	10161, 10180	Futuretech	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10186, 10683, 10899, JBL	
Albatron	10700, 10843	Crosley	10054	Gateway	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10186, 10683, 10899, JBL	
Ambassador	10177	Crown	10039, 10180	GE	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
America Action	10180	Curtis Mathes	10016, 10030, 10039, 10047, 10054, 10056, 10060, 10093, 10145, 10154, 10166, 10451, 10466, 10702, 10747, 11147, Gibralter	10017, 10019, 10030	Kawasho	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp
Ampro	10751			Go Video	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Anam	10004, 10009, 10068, 10180			Kaypani	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Anam National	10055, 10161	CXC	10180	KEC	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
AOC	10003, 10019, 10030, 10052, CyberHome	CyberHome	10794	GoldStar	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Apex Digital	10156, 10748, 10765, 10767, Daewoo	Daewoo	10019, 10039, 10066, 10067, Goodmans	Kloss	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Archer	10003	Daytron	10019	Gradiante	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Audiovox	10003, 10092, 10180, 10451, Denon	Dell	11080, 11178, 11264, 11403, Grundig	KMC	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Aventura	10171	Denstar	10628	Grumpy	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Axion	11937	Diamond Vision	11996, 11997	Hannspree	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Belcor	10019	Digital Projection Inc.	11408, 11482	Hanwarex	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Bell & Howell	10016, 10154	Dream Vision	11297	Harley Davidson	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
BenQ	11032, 11315	Dumont	10017, 10019	Harman/Kardon	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Boxlight	10893	Durabrand	10003, 10171, 10178, 10180, 10463, 11034	Haier	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Bradford	10180	Dwin	10093, 10720, 10747, 10774	Havermey	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Brockwood	10019	Dynatech	10049	Helios	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Broksonic	10003, 10180, 10236, 10463, Electroband	Electroband	10000, 10185	Hello Kitty	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	
Cadia	11283	Electrograph	11755	Hewlett Packard	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, Kamp	

Majestic	10015, 10016	Optonica	10093, 10165	Runcor	10017, 10030, 10251, 10497, SunBrite
Marantz	10030, 10054, 10444, 10704, Orion	10179, 10236, 10463, 11463	Sampo	10063, 11398	Superscan
	10854, 10855, 11154, 11398,	Panasonic	10051, 10055, 10162, 10226,	10030, 10032, 10039, 10052,	Supre-Macy
	11454		10250, 10338, 10375, 10650,	10100, 10110, 10762, 11755	Supreme
Matsushita	10250, 10650	Penney	11410, 11941, 11946, 11947	10019, 10030, 10032, 10056,	10587, 10748, 10768, 10865,
Maxent	10762, 11755		10002, 10003, 10018, 10019,	10060, 10178, 10217, 10329,	10870, 10871, 10872
Megapower	10700		10021, 10027, 10030, 10032,	10408, 10427, 10587, 10702,	10020, 10028, 10030, 10054,
Megatron	10003, 10145, 10178		10039, 10047, 10051, 10060,	10766, 10812, 10814, 11060,	10065, 10096, 10171, 10381,
MEI	10185		10110, 10135, 10138, 10149,	11312, 11395, 11903	11271, 11944, 11963
Memorex	10016, 10106, 10150, 10154,	Sansui	10156, 10178, 10309, 10747,	10039	Symphonic
	10178, 10179, 10463		11347	10463, 11935	10171, 10180
MGA	10019, 10030, 10150, 10155,	Philco	10019, 10020, 10028, 10030,	10088, 10107, 10146, 10154,	Syntax
	10178	Philips	10054, 10096, 10302	10159, 10232, 10484, 10799,	Tandy
Micro	11436	Pilot	10054, 10690, 11154, 11454	10893, 11142	Tatung
Midland	10017, 10032, 10039, 10047,	Pioneer	10019, 10030, 10039	10019	Technics
	10051, 10135, 10747		10038, 10166, 10172, 10679,	10178	Technol. Ace
Mintek	11990	Planar	10866, 11260	10019, 10178, 10179, 10180,	Technovox
Minutetz	10021	Polaroid	11496	10236, 10309	11144, 11240, 11331
Mitsubishi	10014, 10019, 10093, 10098,		10765, 10865, 11262, 11276,	10015, 10047, 10054, 10056,	Techview
	10150, 10155, 10178, 10331,		11314, 11316, 11326, 11327,	10146, 10148, 10149, 10154,	Techwood
	10358, 10836, 10868, 11250,	Portland	11328, 11991, 11992	10156, 10159, 10168, 10171,	Teknika
	11550	Prima	10019, 10039, 10092	10178, 10179, 10281, 10747	10016, 10019, 10039, 10054,
Monivision	10700, 10843		10761, 10783, 10815, 10817,	10175, 10179, 10180, 10186,	10056, 10060, 10092, 10150,
Motorola	10055, 10093, 10835	Princeton	11933	11297, 11351	10312, 10322
Moxell	10835	Prism	10700, 10717	10039, 10093, 10153, 10157,	10056, 10074, 10702
MTC	10019, 10030, 10049, 10056,	Proscan	10051	10165, 10220, 10281, 10386,	10847
	10060, 10091, 10185, 10216		10047, 10466, 10747, 111347,	10398, 10491, 10688, 10689,	Tandy
Multitech	10049, 10180, 10217	Proton	11447	10818, 10851, 11393	10093
NAD	10156, 10178, 10866		10003, 10031, 10052, 10178,	10093	Thomson
Nakamichi	11493	Protron	10466	11399	TMK
NEC	10019, 10030, 10036, 10056,	Provieu	11320, 11323	10019	TNCi
	10170, 10434, 10497, 10882,	Pulsar	10017, 10019	10016	Toshiba
	11398, 11704	Quasar	10051, 10055, 10165, 10219,	11262	10036, 10060, 10149, 10154,
NetTV	10762, 11755		10250, 10650	11297	10156, 11256, 11265, 11325,
Nikko	10030, 10092, 10178, 10317	RadioShack	10019, 10030, 10032, 10039,	10186	11343, 11356, 11360, 11656,
Noblex	10430		10047, 10056, 10154, 10165,	10813	11704, 11935, 11945, 11971
Norcent	10748, 10824, 11365	RCA	10178, 10180, 10409, 10747	10003, 10137	Tosonic
Norwood Micro	11286, 11296, 11303		10047, 10090, 10135, 10174,	10178, 10179, 10180, 10186	Totlevision
Noshi	10018		10278, 10679, 10747, 11047,	10273, 10353, 10810, 10834,	10157
NTC	10092		11147, 11247, 11347, 11447,	11320, 11952	10463
Olevia	11144, 11240, 11331	Realistic	11547, 11948, 11953, 11958	10003, 10137	Universal
Onwa	10180		10019, 10030, 10032, 10039,	10171	Universum
Optimus	10154, 10166, 10250, 10650	Rhapsody	10056, 10154, 10165, 10178,	10171	US Logic
	10887, 11348		10180	10019, 10180	Vector Research
			10183, 10185, 10216	10180	Victor
			Studio Experience	10843	Video Concepts

Vidikron	10054, 10242	Lenoxx	31561	Arcam	31120, 31189	JBL	30110, 31306
Vidtech	10019, 10036, 10178	Lexicon	31802	AudioPhase	31387	JBL	31968
Viewsonic	10797, 10857, 10864, 10885, 11330, 11342, 11755	Logitech	31408	AudioTronic	31189	Jensen	31968
Viking	10046, 10312	Luxman	30165	Audiovox	31390, 31627	JVC	30074, 31058, 31263, 31282, 31374, 31495, 31643, 31811, 31871
Viore	11207	Marantz	30321, 30892	B & K	30701, 30820, 30840		
Visart	11336	Mark Levinson	31483	BK	30702	Kenwood	30027, 30042, 30077, 30186, 30239, 31313, 31569, 31570
Vizio	10864, 10885, 11756, 11758	McIntosh	30251	Bose	30639, 31229, 31253, 31629, 31841, 31933	Kenwood	30027, 30042, 30077, 30186, 30239, 31313, 31569, 31570
Wards	10016, 10019, 10020, 10021, 10027, 10028, 10029, 10030, 10054, 10056, 10080, 10096, 10111, 10165, 10174, 10178, 10179, 10202, 10866, 11156	Mondial	30765	Brix	31603	KLH	31390, 31412, 31428
Waycon	10156	Parasound	30246	Cambridge Soundworks	31370, 31477	Koss	30424, 31366, 31497
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10889, 10890, 11282	Philips	30892	Capetronic	30531	Lasonic	31510, 31798
White Westinghouse	10463, 10623	Pioneer	30823, 31932	Carver	30010, 30042, 30121, 30189, 30360, 31189, 31289	Lenoxx	31437
Wyse	11365	Polk Audio	30892	Casio	30195	Lexicon	31076
Yamaha	10019, 10030, 10769, 10797, 10833, 10839	RCA	30823	Clarinette	30195	LG	31293, 31524
Zonda	10003	Sansui	30321	Classic	30195	Linn	30189
Zenith	10016, 10017, 10092, 10178, 10463, 11145, 11265	Sony	30689, 30815, 31126	Coby	31263, 31389, 31513	Liquid Video	31497
		Soundesign	30078, 30211	Compaq	31136	Lloyd's	30195
		Sunfire	31931	Criterion	31420	LXI	30181
		Technics	30308	Curtis	30797, 31596	Magnavox	30128, 30189, 30195, 30391, 30531, 31189, 31269, 31514
		Victor	30331	Curtis Mathes	30080	Marantz	30039, 30128, 30189, 31189, 31269, 31289
Accuphase	30382	Wards	30078, 30211	Daewoo	31250	McIntosh	31289
Acurus	30765	Yamaha	30133, 30143, 30354, 30504	Dell	31383	MCS	30039, 30346
Adcom	30577, 31100			Delphi	31414	Memorex	31596
Altec Lansing	31742			Denon	30004, 30121, 30274, 30771, 31142, 31311, 31360	Micromega	31189
Aragon	30765			Emerson	30424	Mitsubishi	31393
AudioSource	30011			Fisher	30042, 30219, 30360, 31409, 31801	Modulaire	30195
Bel Canto Design	31583			Gateway	31517, 31567	Motorola	31191
Bose	30674	Adcom	30616	Garrard	30424, 30463	Nakamichi	30097, 30347, 31313, 31555
Carver	30892	Aiwa	30121, 30158, 30189, 30405, 31243, 31321, 31347, 31388, 31405, 31641	Go Video	31532	NEC	30235
Classe	31461, 31462	Alco	31390	GPX	31299	Norcent	31389
Durabrand	31561	AMC	31077	Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31304, 31306	Onkyo	30135, 30380, 30842, 31298, 31320, 31531, 31905
Elan	30647	Akai	30076, 30224, 31255, 31512	Hewlett Packard	31181	Optimus	30042, 30080, 30177, 30181, 30186, 30219, 30331, 30670, 30738,
GE	30078	AMC	31077	Hitachi	31273, 31801	Optimus	30042, 30080, 30177, 30181, 30186, 30219, 30331, 30670, 30738, 30797, 30801, 30849, 31023, 31074
Harman/Kardon	30892	Amphion Media Works	31563, 31615	Initial	31426	Ortron	31366, 31497
JVC	30331	AMW	31563, 31615	Inkel	30062		
Kenwood	30356	Anam	31074, 31609	Insignia	31030		
Klipsch	30765	Apex Digital	31257, 31430, 31774	Integra	30135, 31298, 31320	Oritron	

B & K	20655, 20662	Gateway	21073, 21077, 21158	Loewe	20511	Primare	21467
BBK	21224	GE	20522, 20717, 20815	Magnavox	20503, 20539, 20646, 20675, 20821, 21268,	Princeton	20674
Bel Canto Design	21571	Go Video	20715, 20741, 20744, 20783, 20833, 20869, 21044, 21075, 21099,	Malata	21506, 21976 20782, 21159	Proceed	20672
Blaupunkt	20717			Marantz	20539	Proscan	20522
Blue Parade	20571			McIntosh	21273, 21533	ProVision	20778
Broksonic	20695, 20868, 21419	Go Vision	21071, 21072	Memorex	20695, 20831, 21270	Qwestar	20651
Buffalo	21882	GoldStar	20741	Microsoft	20522, 21708	RCA	20522, 20571, 20717, 20790, 20822, 21022, 21132, 21193
California Audio Labs	20490	GPX	20699, 20769	Mintek	20717, 20839, 21472	Regent	21938
Cambridge Soundworks	21916	Gradiente	20490	Mitsubishi	20521, 21521	Rio	20869
Cary Audio Design	21477	Greenhill	20717	Monitsu	21082	RJTech	21360
CAVS	21057	Grundig	20539	Myriad	20894	Rotel	20623, 21178
Centrios	21577	Harman/Kardon	20582, 20702	NAD	20591, 20692, 20741	Rowa	20823
Cinea	20831	Hitachi	20573, 20664, 21247, 21919	Nakamichi	21222	Saba	21977
Cinego	21399	Hiteker	20672	NEC	20785	Sampo	20698, 20752, 21501
CineVision	20833, 20869, 20876	iLo	21348, 21472	Nesa	20717	Samsung	20490, 20573, 20744, 20820, 20899, 21044, 21075
Citizen	21277	Initial	20717, 21472, 21931	Nesa Vision	21603	Sansui	20695
Classic	21917	Innovative Technology	21542	NeuNeo	21454	Sanyo	20670, 20695, 20873, 21919, 21967
Coby	20778, 20852, 21086, 21107, 21165, 21177, 21351, 21923	Insignia	21712	Next Base	20826	Sensory Science	21158
Craig	20831	Integra	20571, 20627	NexxTech	21402	Sharp	20630, 20675, 20752, 21256
Curtis Mathes	21087	JBL	20702	Norcent	20872, 21003, 21107, 21265, 21457, 21923	Sharper Image	21117, 21995
CyberHome	20816, 20874, 21023, 21024, 21117, 21129, 21502, 21537	Jensen	21016, 21700	Onkyo	20503, 20627, 20792, 21985	Sherwood	20633, 20770, 21043, 21077, 21889
D-Link	21881	JVC	20558, 20623, 20867, 21164, 21275, 21602, 21863	Oppo	21224, 21525	Shinsonic	20533, 20839, 21931
Daewoo	20705, 20784, 20833, 20869, 21169, 21172, 21234, 21242, 21441, 21443, 21918	jWin	21049, 21051	OptoMedia Electronics	20896	Sigma Designs	20674
Daytek	20872	Kenwood	20490, 20534, 20682, 20737	Oritron	20651, 21980	Sonic Blue	20869, 21099, 21970
Denon	20490, 20634	KLH	20717, 20790, 21020, 21149, 21261, 21939	Panasonic	20490, 20503, 20632, 20703, 21362, 21462, 21490, 21762	Sony	20533, 20864, 21033, 21431, 21432, 21433, 21533, 21548, 21892
Desay	21407, 21455	Konka	20711, 20719, 20720, 20721	Philips	20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21260, 21267, 21354	Sound Mobile	21298
Diamond Vision	21316, 21609, 21610	Koss	20651, 20896, 21423, 21980	PianoDisc	21024	Sova	21122
Disney	20675, 21270	Kreisen	21421	Pioneer	20525, 20571, 20631, 20632, 21571	Sungale	21074, 21532
Dual	21068, 21085	LandeI	20826	Pioneer	20632, 21571	Superscan	20821
Durabrand	21127	Lasonic	20798, 21173	Polaroid	21020, 21061, 21086, 21245, 21316, 21478, 21480, 21482, 21998	SVA	20860, 21105
DVD2000	20521	Leeson	21533			Sylvania	20675, 20821, 21268
Emerson	20591, 20675, 20821, 21268	Lenoxx	21127, 21938			Symphonic	20675, 21268
Enterprise	20591	IG	20591, 20741, 20801, 20869, 21526, 21906	Polk Audio	20539	TAG McLaren	20894
ESA	21443	Liquid Video	21980	Portland	20770	Teac	20790, 20809, 21984
Fisher	20670, 21919			Presidian	20675	Technics	20490, 20703
Funai	20675, 21268, 21334	LiteOn	21058, 21158, 21416, 21440	Prima	21016	Technosonic	20730

Techwood		20692		Setup Codes for Satellite Receivers Codes de configuration pour les récepteurs par satellite		JVC Legend		00775, 01170, 01775 00269		
Terapin	21031	Sharp	20675	Sony	21033, 21431, 21432, 21433	AlphaStar	00772	LG	01226, 01414	
Theta Digital	20571	Sylvania	20675	Amino	01615	Channel Master	00212	Magnavox	00722, 00724	
Toshiba	20503, 20695, 21045, 21154, 21854	Zenith	20741	Chaparral	00053, 00209, 00216	Coolsat	01806	Memorex	00269, 00724	
Tredex	20799, 20800, 20803, 20804	Setup Codes for DVRs Codes de configuration pour les EVRs		Crossdigital	01109	Mitsubishi	00749	Motorola	00856, 00869, 01870, 01871, 01872, 01873, 01874, 01875, 01876	
Urban Concepts	20503	ABS	21972	DirectTV	00099, 00247, 00392, 00566, 00639, 00724, 00749, 00819, 01076, 01108, 01109, 01142, 01377, 01378, 01388, 01389, 01392, 01414, 01442, 01443, 01444, 01538, 01539, 01609, 01639, 01640, 01749, 01856	NEC	01270	Next Level	00869	
US Logic	20839	Alienware	21972	Dish Network	00775	Pansat	01807	Panasonic	00152, 00247, 00701	
Valor	21298	CyberPower	21972	Dish Network System	00775, 01005, 01170, 01171, 01505, 01775	Philips	00099, 00722, 00724, 00749, 00819, 01076, 01142, 01442, 01749			
Venturer	20790	Dell	21972	Dispro	00775, 01005, 01505, 01775	Paysat	00724	Pioneer	01442	
Vialta	21509	DirectTV	20739	Echostar	00159, 00269, 00280, 00775, 01005, 01170, 01171, 01505, 01775	Proscan	00392, 00566	Prosean	00392, 00566	
Vizio	21064, 21226	Gateway	21972	ExpressVu	00775, 01775	RadioShack	00869	Proton	01535	
Vocopro	21027	Hewlett Packard	21972	GE	00392, 00566	RCA	00143, 00392, 00566, 00855, 01107, 01392	Realistic	00052	
Xbox	20522, 21708	Howard Computers	21972	General Instrument	00869	Sanyo	01108, 01109, 01142, 01276, 01377, 01442, 01609	Samsung	01108, 01109, 01142, 01276, 01377, 01442, 01609	
Xwave	21001	HP	21972	GOI	00775, 01775	Sony	00639, 01072, 01073, 01639, 01640	Star Choice	01219	
Yamaha	20490, 20539, 20545	IBUYPOWER	21972	Goodmans	01246	Tivo	01072, 01073, 01142, 01442, 01443, 01444, 01538, 01539	Star Trak	00180	
Yamakawa	20872	Hush	21972	Hisense	01535	STS	00210	Ultrasat	01806	
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869, 21906	Linksys	21972	Hitachi	00819, 01250	Toshiba	00082, 00749, 00790, 00819, 01285, 01749	Uniden	00052, 00074, 00076, 00238, 00722, 00724	
Zoece	21265	Media Center PC	21972	Honeywell	00238					
Apex Digital	21056	Microsoft	21972	HTS	00775, 01775					
Aspire Digital	21168	Mind	21972	Hughes	00749, 01442, 01749					
Coby	21086	Niveus Media	21972	Hughes Network Systems	00749, 01142, 01442, 01443, 01444, 01538, 01539, 01749					
CyberHome	21129, 21502	Northgate	21972	Humax	01790	UltimateTV	01392, 01640			
Funai	20675, 21334	Panasonic	20616	Hyundai	01511					
Gateway	21073, 21158	Philips	20618, 20739	iLo	01535					
Go Video	20741, 21158, 21304, 21730	RCA	20880	IQ	00210					
iLo	21348	ReplayTV	20614, 20616	Hughes	00749, 01442, 01749					
JVC	21164, 21275	Sonic Blue	20614, 20616	Hughes Network Systems	00749, 01142, 01442, 01443, 01444, 01538, 01539, 01749					
Kreisen	21421	Sony	20636, 21972	Humax	01790					
LG	20741	Stack 9	21972	Hyundai	01511					
LiteOn	21158, 21416, 21440	Systemax	21972	iLo	01535					
Magnavox	20646, 21506	Tagar Systems	21972	IQ	00210					
Panasonic	20490	Tivo	20618, 20636, 20739	Hughes	00749, 01442, 01749					
Philips	20646	Toshiba	21008, 21972	Hughes Network Systems	00749, 01142, 01442, 01443, 01444, 01538, 01539, 01749					
Pioneer	20631	Touch	21972	Humax	01790	UltimateTV	01392, 01640			
Polaroid	21086	Viewsonic	21972	Hyundai	01511					
RCA	20522	Voodoo	21972	iLo	01535					
Samsung	20490	ZT Group	21972	IQ Prism	00210					
Sensory Science	21158			Janeil	00152	US Digital	01535	USDTV	01535	
				Jerold	00869	Voom	00869			

Zenith	01810, 01856		Citizen	21278	Aiko	20278
			Colt	20072	Aiwa	20000, 20037, 20124, 20307
			Curtis Mathes	21035	Akai	20041, 20061, 20106, 20175
			Daewoo	21278	Alienware	21972
			Emerson	20002, 20479, 20593, 21278,	America Action	20278
			Funai	21479	American High	20035
			GE	20240, 20807, 21035, 21060	Asha	20240
			GoldStar	21237	Audiovox	20037, 20278
			Harley Davidson	20000	Beaumark	20240
			Hitachi	20000	Bell & Howell	20104
			IG	21037	Broksonic	20002, 20121, 20184, 20209,
			Lloyd's	20000	Calix	20479, 21479, 21815
			Magnasonic	20593, 21278	Canon	20035
			Magnavox	20000, 20593, 21781	Capehart	20020
			Magnin	20240	Carver	20081
			Membrex	20162, 21037, 21162, 21237,	CCE	20072, 20278
			MGA	20240	Citizen	20037, 20278, 21278
			Mitsubishi	20807	Colt	20072
			Optimus	20162, 20593, 21162, 21262	Craig	20037, 20047, 20072, 20240,
			Orion	20002, 20479, 21479	Craig	20271
			Panasonic	20162, 21035, 21162, 21262	Curtis Mathes	20035, 20041, 20060, 20162,
			Penney	20240, 21035, 21237	Cybernex	200760, 21035
			Quasar	20162, 21035, 21162	CyberPower	21972
			RadioShack	20000, 21037	Daewoo	20020, 20045, 20278, 20561,
			RCA	20240, 20807, 21035, 21060	Daytron	21278
			Samsung	21014	Dell	21972
			Sansui	20000, 20479, 21479	Denon	20042
			Sanyo	20240	DirectTV	20739
			Sears	20000, 21237	Durabrand	20038, 20039
			Sony	20000, 21232	Dynatech	20000
			Sylvania	21781	Electrohome	20037, 20043
			Symphonic	20000, 20593	Electrophonic	20037
			Thomas	20000	Emerson	20032
			Toshiba	20845, 21145	Fisher	20000, 20002, 20037, 20043,
			Zenith	20000, 20479, 21479	Fiji	20061, 20121, 20184, 20208,
					Funai	2029, 20278, 20479, 20561,
						20593, 21278, 21479, 21593
						20047, 20104
						20033, 20035
						20000, 20593, 21593
Advent	21016					
Alkai	20695					
Apex Digital	20830					
Audiovox	21071, 21121, 21122					
Axon	21071					

Garrard	20000	Memorex	Pulsar	20039	Thomas	20000
Gateway	21972		20000, 20035, 20037, 20039, 20046, 20047, 20048, 20104, 20162, 20209, 20240, 20479, 21037, 21162, 21237, 21262	20046	Tivo	20636, 20739, 21996
GE	20035, 20060, 20202, 20240, 20760, 20761, 20807, 21035, 21060		Quarter	20046	TMK	20208, 20240
GoldStar	20037, 20038, 21237	MGA	Quasar	20035, 20162, 21035, 21162	Toshiba	20043, 20045, 20209, 20845, 21088, 21145, 211972, 21996
Go Video	20240, 20432, 20526	MGN Technology	RadioShack	20000, 21037	Totlevision	20037, 20240
Gradiente	20000	Microsoft	Radix	20037	Touch	21972
Harley Davidson	20000	Mind	Randex	20037		
Harman/Kardon	20038, 20081	Minolta	RCA	20042, 20105	United	2040
Harwood	20072	Mitsubishi	Realistic	20042, 20060, 20105, 20149, 20202, 20240, 20760, 20761, 20807, 20880, 21035	Vector	20045
Headquarter	20046	Motorola	ReplayTV	20042, 20060	Video Concepts	20045, 20061
Hewlett Packard	21972	MTC	Runco	20047, 20048, 20062, 20104	Videomagic	20037
Hi-Q	20047	Multitech	Ricavision	20614, 20616	Videosonic	20240
Hitachi	20000, 20041, 20042, 20089, 20105	Nikko	Samsung	20045, 20240, 20739, 21014	Voodoo	21972
Howard Computers	21972	Niveus Media	Sankyo	20039	Viewsonic	20000
HP	21972	Noblex	Sansui	20039, 20048	Villain	20000
Hughes Network Systems	20042, 20739	Northgate	Sanyo	20046, 20047, 20104, 20159	Wards	21972
Humax	20739	Olympus	Scott	20040	XR-1000	20048, 20060, 20062, 20072, 20081, 20149, 20240, 20760
Hush	21972	Onlyyo	Sears	20000, 20041, 20067, 20209, 20271, 20479, 21479	White Westinghouse	20072, 20209
iBUYPOWER	21972	Optimus	Singer	20043, 20045, 20121, 20184	Yamaha	20038
Jensen	20041		Sonic Blue	20000, 20035, 20037, 20042, 20046, 20047, 20104, 20105,	Zenith	20000, 20033, 20039, 20209, 20479, 21139, 21479
JVC	20008, 20041, 20067, 21162, 21707	Optonica	Stack 9	21237	ZT Group	21972
KEC	20037, 20278	Orion	Sharp	20048, 20062, 20807, 20848		
Kenwood	20038, 20041, 20067	Panasonic	Shintom	20072		
KLH	20072		Shogun	20240		
Kodak	20035, 20037	Penney	Singer	20072		
LG	21037		Sonic Blue	20614, 20616		
Linksys	21972	Pentax	Sony	20000, 20032, 20033, 20035, 20636, 21032, 21232, 21972		
Lloyd's	20000, 20208	Philco	Stack 9	21972		
Logik	20072	Philips	STS	20042		
LXI	20037		Sylvania	20000, 20035, 20043, 20081, 20593, 21593, 21781		
Magnasonic	20593, 21278	Pilot	Systemax	20000, 20593, 21593		
Magnavox	20000, 20035, 20039, 20081, 20149, 20563, 20593, 21781	Pioneer	Tagar Systems	21972		
Magnin	20240	Polk Audio	Tatung	20041		
Marantz	20035, 20081	Portland	Teac	20000, 20041		
Marta	20037	Presidian	Technics	20035, 20162		
Matsushita	20035, 20162, 21162	Proflightronic	Teknika	20000, 20035, 20037		
Media Center PC	21972	Proscan		79	80	
MEI	20035	Protec				